

## 暗号化機能について (Secure Lock Manager Easy)

本書は、暗号化機能について説明します。

※ タブレットの場合は、「クリック」を「タップ」に読み替えてください。

### 暗号化機能の使用するには

暗号化機能の設定は、付属の暗号化機能管理ソフトウェア「Secure Lock Manager Easy」で行います。Secure Lock Manager Easy では、パスワード設定、暗号化モードの変更、自動認証などの設定が行えます。

### お使いになる前に

暗号化機能をお使いになる前に、以下のことをご確認ください。

● **パスワードは厳重に管理してください。**

パスワードを忘れた場合、本製品の設定、認証が行えず、保存したデータは一切取り出せません。パスワードを忘れた場合は、本製品を出荷時の状態に戻してください（本製品に保存したデータは全て消去されます）。

● **お使いの製品の対応機種、対応 OS でお使いください。**

※ Windows Server 2003 R2/Server 2003 の場合、2TB 以下の製品でのみお使いいただけます。  
また、コンピューターの管理者（Administrator）権限を持つユーザーでログインしないとお使いいただけません。

● **パソコンの電源を OFF にしても、本製品のランプが消灯しない場合は、本製品の USB ケーブルを取り外してください。ランプが消灯しないと、暗号化モードにしてもロックがかかります。**

● **出荷時は、暗号化機能（暗号化モード）が無効です。暗号化モードに変更した場合、パスワードを入力して認証に成功すると、本製品が利用できるようになります。**

● **Mac でお使いになる場合は、暗号化モードを解除してください。（Mac では、暗号化モードで使用できません）**

● **暗号化モードに変更した場合、パスワードを忘れてしまうと本製品に記録されたデータを取り出せなくなりますので、決して忘れないようにしてください。**

● **パスワードは厳重に管理し、他人に知られないようにしてください。**

● **本製品にアクセスできないときは、本製品を一旦パソコンから取り外した後、再度接続してください。また、暗号化している場合は、パスワードを入力してください。**

また、スタンバイや休止状態などの省電力モードに移行した場合は、復帰した後にコンピューターに表示されていてもアクセスできないことがあります。

このような場合、本製品を一旦パソコンから取り外したあと、再度接続してください。

（本製品に付属のソフト Secure Lock Manager Easy をインストールしていただければ、この現象を改善できます）


● **暗号化モードから、通常モードに変更した際はデータが全て削除されます。バックアップを実施した後にモード切り替えを行ってください。**

# Secure Lock Manager Easy を起動する

Secure Lock Manager Easy は、以下の手順で起動してください。

## 1 本製品をパソコンに接続します。

パスワード認証の画面が表示された場合は、パスワードを入力します。

 パスワードを忘れて出荷時の状態に戻す場合は、画面を閉じてください。


## 2 [スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [Secure Lock Manager Easy] - [Secure Lock Manager Easy] をクリックします。

Windows 8/Server 2012 の場合は、スタート画面の [Secure Lock Manager Easy] をクリックしてください。

Secure Lock Manager Easy が起動します。

# Secure Lock Manager Easy の項目説明

Secure Lock Manager Easy の画面上のタブをクリックすることにより、以下の設定を行えます。

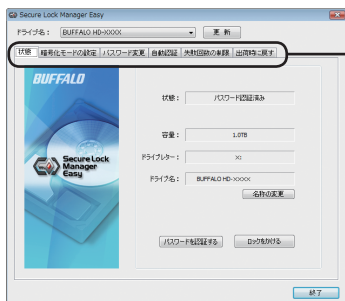


設定する項目をクリックします。

- 状態 (P3)  
本製品の状態を確認できます。
- 暗号化モードの設定 (P3)  
暗号化機能の有効 / 無効を設定できます。
- パスワード変更 (P4)  
登録済みのパスワードを変更できます。
- 自動認証 (P4)  
パソコンへの接続時にパスワード入力省略ができます。
- 失敗回数の制限 (P5)  
パスワード入力に失敗した場合の動作を設定します。
- 出荷時に戻す (P5)  
本製品の設定やデータを削除し、出荷時の状態に戻します。

## ■状態

本製品の状態を確認できます。

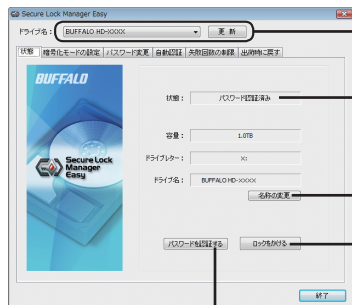

設定する本製品を選択します。

本製品の状態を表示します。

名称を変更します。半角 30 文字以内で入力してください。  
※この名称は Secure Lock Manager Easy でのみ表示されます。


本製品をロックします。  
※パスワード認証前の状態にします。

パスワードを入力して認証します。  
※暗号化モードを解除した場合は、使用しません。

状態	
通常	本製品にアクセスできます。
パスワード認証前	パスワードを入力するまで、本製品にアクセスできません。
パスワード認証済み	本製品にアクセスできます。

## ■暗号化モードの設定

暗号化機能の有効 / 無効を設定できます。

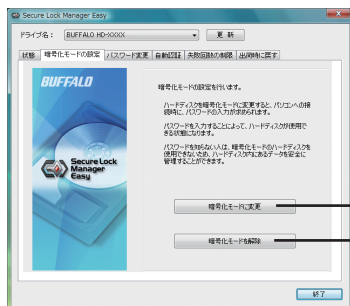


暗号化モードに変更します。通常モードの本製品に対し、パスワードを設定します。パスワード認証に成功しないと、本製品を使用できません。

暗号化モードを解除します。通常のドライブとして、使用可能です。  
※第三者にデータを取り出される恐れがあります。

## ■パスワード変更


登録済みのパスワードを変更できます。

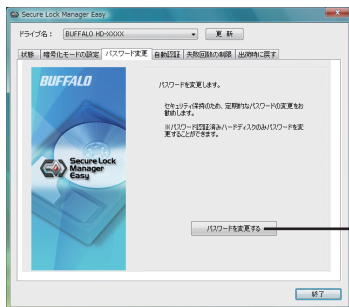

パスワードを変更します。  
※通常モード、パスワード認証前は設定  
できません。

## ■自動認証

本製品のパスワード入力方法を設定します。パスワードを自動で入力（自動認証）することができます。お使いのパソコン1台ごとと製品ごとに設定を行います。

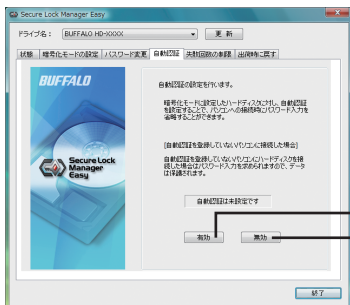


自動認証を有効にします。パスワード入  
力が省略できます。  
※パスワード入力省略できるのは、本  
機能を有効にしたパソコンのみです。  
※他のユーザーでログオンした場合も、  
パスワード入力を省略します。

自動認証を無効にします。

**△注意** お使いのパソコンを複数のユーザーで使用されている場合は、自動認証を有効にする  
設定はお勧めできません。ハードディスク内のデータが通常のハードディスクと同じ  
ように見えるため、他の人に閲覧、削除、編集される可能性があります。

## ■失敗回数の制限

パスワード入力に失敗した場合の動作を設定します。

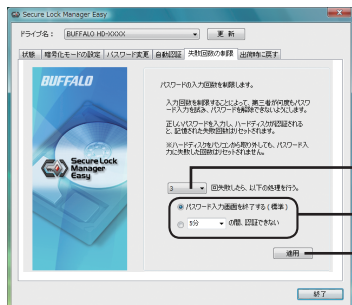

パスワード入力の失敗回数を「3回」「5回」「10回」から選択します。

失敗回数に達した場合の動作を選択します。

設定を適用します。

### 失敗回数に達した場合の動作

パスワード入力画面を終了する  
(標準)


パスワード入力画面が終了します。認証するには、改めてパスワード入力画面を起動してください。

XXの間、認証できない

XXは「5分」「10分」「30分」「1時間」のいずれかを選択します。設定した時間が経過するまで、認証できません。

## ■出荷時に戻す


本製品の設定やデータを削除し、出荷時の状態に戻します。

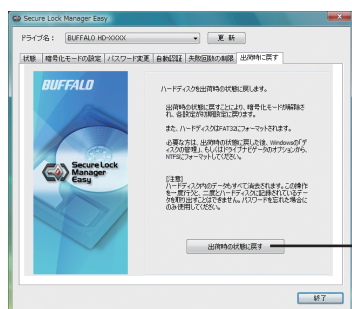

出荷時の状態に戻します。パスワードや記録済みの全データを削除します。  
※暗号化モードは解除されます。

## Secure Lock Manager Easy を終了する

Secure Lock Manager Easy を終了するときは、画面右下の「終了」をクリックしてください。

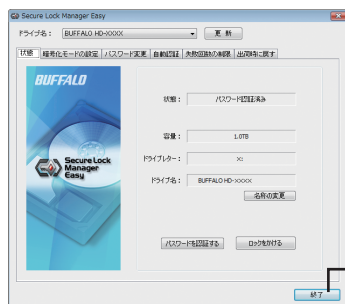

「終了」をクリックします。

## 認証後にドライブをロックするには

暗号化モードでお使いの場合、Windows で以下のことを行うと本製品がロックされます。

- Secure Lock Manager Easy  
(付属ソフトウェア「Secure Lock Manager Easy」を使ってロックすることができます。)
- シャットダウン
- 再起動
- 本製品の取り外し
- スタンバイ
- 休止

● ログオフやユーザー切替では、ロックされません。  
一度、本製品をパソコンから取り外してください。

## パスワードを忘れたときは（出荷時に戻す）

パスワードを忘れてしまって、どうしても思い出せない場合は、本製品を出荷時に戻してください。出荷時に戻すと、本製品に保存されているデータとパスワードをすべて削除します。

**△注意** 出荷時に戻すと、本製品は NTFS 形式でフォーマットされ、本製品に保存されたデータが全て削除されます。出荷時に戻すとデータを取り出せませんので、ご注意ください。

### 1 本製品をパソコンに接続します。

パスワード認証の画面が表示された場合は、画面を閉じてください。


Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されることがあります。その場合も、画面を閉じてください。

### 2 [スタート]－[(すべての) プログラム]－[BUFFALO]－[Secure Lock Manager Easy]－[Secure Lock Manager Easy] をクリックします。

Windows 8/Server 2012 の場合は、スタート画面の [Secure Lock Manager Easy] をクリックします。


Secure Lock Manager Easy が起動します。

### 3

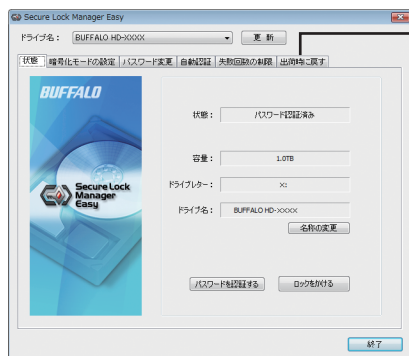


[出荷時に戻す] をクリックします。

4

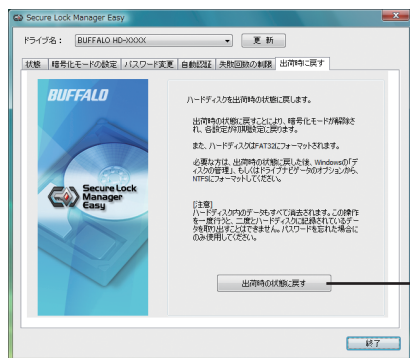

[ 出荷時の状態に戻す ] をクリック  
します。

5

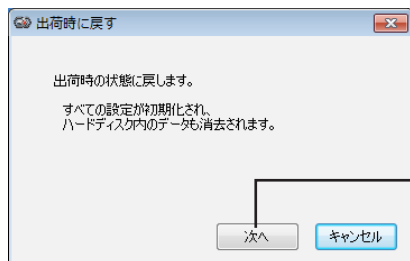

[ 次へ ] をクリックします。

以降は、画面の指示に従ってください。

**上記の操作を行うと、本製品に保存されていたデータは全て消去されます。  
保存されていたデータは取り出しできなくなりますので、ご注意ください。**

**6 「ハードディスクを出荷時の状態に戻しました」と表示されたら、[OK] をクリッ  
クしてください。**

以上で完了です。しばらくすると、本製品が認識されます。認識されないときは、本製品を一旦  
取り外し、再度接続してください。



## Secure Lock Manager Easy をアンインストールするときは

Secure Lock Manager Easy が不要になった場合は、アンインストールできます。以下の手順でアンインストールしてください。

- 1 **「スタート」－「コントロールパネル」を選択します。**  
**Windows 8 の場合は、スタート画面で「デスクトップ」を選択→カーソルを画面の右上端に移動（タブレットでは画面右端を左にスライド）して「設定」を選択→「コントロールパネル」を選択します。**
- 2 **「プログラムのアンインストール」、「プログラムと機能」、「プログラムの追加と削除」のいずれかをクリックします。**
- 3 **「Secure Lock Manager Easy」を選択し、「アンインストールと変更」、「アンインストール」、「削除」のいずれかをクリックします。**

※お使いの OS によって、ボタンの名称が異なります。

以降は、画面の指示に従って削除してください。